

Rexair vinde Sistemul de Curățat Rainbow numai Distribuitorilor Autorizați Independenți, care au experiență în vânzarea directă la domiciliu. Întrucât Rexair nu-și distribuie produsul prin campanii de reclamă naționale, cunoașterea produsului se realizează cu ajutorul eforturilor individuale ale miilor de "dealeri" în vânzare directă, care, prin demonstrații practice la domiciliu, stârnesc interesul pentru Sistemul de Curățat Rainbow în comunitățile lor locale. Distribuitorii Autorizați independenți care lucrează cu acei dealeri poartă responsabilitatea pentru distribuirea legală și întreținerea Sistemelor de Curățat Rainbow în mod direct prin proprii lor dealeri, sau în mod indirect prin subdistribuitorii independenți și dealerii lor.

De asemenea, Rexair cere fiecărui Distribuitor Autorizat să asigure asistența de service, promptă și de calitate prin rețeaua sa proprie de service sau prin atelierele independente de service responsabile, în acele regiuni în care produsele lui Rexair se vând prin intermediul subdistribuitorilor săi independenți și al dealerilor.

Nu pierdeți numele și adresa dealerului sau distribuitorului de la care ați cumpărat Sistemul de Curățat Rainbow. Luați legătura cu el/ea pentru a cere un sfat privind întreținerea sistemului dumneavoastră de curățat Rainbow, privind termenul de garanție, precum și informații referitoare la atelierul de service cel mai apropiat.

Rexair este o companie extrem de exigentă în alegerea clienților săi direcți, și anume a Distribuitorilor Autorizați. Rexair însă nu deține acorduri sau relații legale cu subdistribuitorii independenți care-și procură produsele direct sau indirect de la un Distribuitor Autorizat, în schimb poate încerca să rezolve orice plângeri ale clienților în legătură cu astfel de subdistribuitorii acționând prin intermediul Distribuitorului Autorizat responsabil. Politica lui Rexair este ca fiecare Distribuitor Autorizat să-și asume răspunderea pentru acțiunile subdistribuitorilor independenți care pot avea drept consecință plângeri ale clienților.

Dacă aveți vreo problemă sau întrebare cu privire la cele expuse mai sus, mai întâi luați legătura cu distribuitorul sau dealerul de la care ați achiziționat sistemul dumneavoastră de curățat Rainbow.

Dacă nu reușiți să luați legătura cu aceștia adresați-vă către Departamentul lui Rexair pentru Deservirea Clienților la adresa indicată mai jos, menționând Numărul de Serie al sistemului dumneavoastră de curățat Rainbow. Departamentul vă va comunica imediat, numele, adresa și numărul de telefon al Distribuitorului Autorizat responsabil de regiunea dumneavoastră. Dacă considerați că nu ați primit nici un ajutor de la Distribuitorul dumneavoastră Autorizat, vă rugăm să ne contactați imediat. Fiecare Distribuitor Autorizat cunoaște răspunerile pe care le are.

Pentru orice informație sau asistență suplimentară scrieți la:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.
(248) 643-7222 sau fax la (248) 643 7676. Puteți vizita Web Site Rexair la:

www.RainbowSystem.com

Rexair, acordă doar Distribuitorilor săi Autorizați o garanție scrisă de patru ani pentru Bătătorul electric. Chiar dacă Rexair, ca fabricantul acestor produse, nu lucrează directă cu consumatorul și nu-i poate oferi garanție scrisă, legea impune anumite obligații tuturor fabricanților care sunt producători de articole de larg consum. Articolele nu avea defecte și în general trebuie să-și satisfacă destinația. Aceste garanții implicite pentru desfacerea și validarea produselor sunt respectate de către Rexair. De asemenea, Rexair cere fiecărui Distribuitor Autorizat să vândă produsul consumatorului cu propria sa garanție scrisă în baza garanției asigurate de Rexair.

Rexair vinde Rainbow distribuitorilor Rainbow autorizați pentru revânzarea exclusivă de către acești distribuitori și reprezentanții lor în urma unei demonstrații practice la domiciliul potențialilor cumpărători. orice altă modalitate de vânzare este strict interzisă. eventualele produse cumpărate prin altă modalitate de vânzare nu sunt garantate de garanțiile autorizate.

Bătătorul Electric

Manualul Posesorului

Bătătorul Electric Manualul Posesorului e SERIES

**Vă rugăm să citiți
cu atenție toate
instrucțiunile înainte
de a folosi aparatul.**


CUPRINS

Măsuri de Protecție Importante	2
Utilizarea Vârfului Minicompresorului	3
Furtunul cu Cablu Electric	4
Schimbarea Curelei de Transmisie	5
Depanare.....	6
Mesaj de la Rexair / Garanție	Capacul Posterior

NUMĂR PENTRU GARANȚIA CLIENTULUI

În cadrul programului de Protecție a Clientului Rexair, toate noile Bătătoare Electrice Rainbow primesc un Număr de Serie pentru Protecția Consumatorului după ce trec de Controlul Calității din fabrică. Prin acest număr de serie se asigură:

1. Identificarea dumneavoastră ca proprietar;
2. Identificarea garanției pentru Distribuitorul dumneavoastră;
3. Asigurarea validității controlului de calitate;
4. Asigurarea dată produsului "proaspăt ieșit din fabrică."

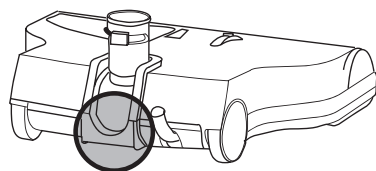

Pentru protecția dumneavoastră, verificați dacă numărul de serie este trecut pe Bătătorul Electric Rainbow la locul arătat în schema de alături. Nici un nou Bătător Electric Rainbow nu trebuie vândut fără acest număr. Dacă numărul este absent, Rexair nu răspunde de vechimea, proveniența sau starea aparatului. Dacă lipsește numărul de serie de pe Bătătorul dumneavoastră Electric Rainbow, vă rugăm luați legătura cu departamentul nostru pentru deservirea consumatorilor la (248) 643-7222, trimiteți un fax la (248) 643-7676, sau scrieți la Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Pentru protecția dumneavoastră, scrieți numărul de serie în spațiul rezervat mai jos. Păstrați această informație pentru o consultare ulterioară.

Vizitați Web Site Rexair la: <http://www.RainbowSystem.com>



Distribuitorul dumneavoastră local autorizat Rainbow

(vă rugăm scrieți cu litere de tipar)

Nume: _____

Adresa: _____

Județ/Stat/Cod: _____

Telefon: _____

Semnătura Comerciantului: _____

Număr de serie: _____

Configurația Sistemului de Curățat Rainbow®, precum și denumirile Rainbow®, RainbowMate® și Rexair® sunt mărci înregistrate ale Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

PROBLEMA CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIA POSIBILĂ

Motorul Nu Funcționează.	Întreprătorul de pe mâner nu este apăsat.	Apăsați întreprătorul de pe mânerul furtunului cu cablu electric.
	Contactul electric de la cuplajul furtunului nu se realizează.	Refaceți contactul electric la cuplaj.
	Contactul electric de la mânerul furtunului nu se realizează.	Refaceți contactul electric la mânerul furtunului.
	Siguranța automată de protecție a motorului s-a declanșat.	Opriti aparatul Rainbow timp de două secunde. Porniți aparatul Rainbow din nou.
Motorul Funcționează Dar Peria Nu Se Rotește.	Cureaua este ruptă.	Deconectați de la rețeaua electrică; Îndepărtați capacul; Verificați dacă peria se rotește liber; Înlocuiți cureaua.
Peria s-a oprit (Nu poate Fi Rotită Cu Mâna).	Un obiect este blocat în interiorul periei.	Deconectați de la rețeaua electrică; Îndepărtați capacul; Îndepărtați obiectul străin; Verificați dacă peria se rotește liber.
	Lagărul este uzat.	Înlocuiți peria și lagărul la Distribuitor.
Bătătorul Electric Nu Aspiră Corect.	Camera de aer este colmatată.	Deconectați de la rețeaua electrică; Îndepărtați capacul; Curățați întreaga cameră de aer; Priviți prin brațul pivotant să verificați dacă sunt obstrucții.
	Țevile sau furtunul sunt colmate.	Deconectați de la rețeaua electrică; Îndepărtați obstrucția; Conectați la Rainbow; Verificați dacă aerul trece liber prin furtun.
	Perii nu vin în contact cu covorul.	Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul înainte de a efectua blocarea; Înlocuiți peria dacă perii sunt uzați și scurți.
	Înălțimea nu este stabilită corect.	Stabiliți înălțimea corespunzătoare.

DEPANARE

Acest aparat Rainbow a fost complet testat și inspectat în fabrică. Dacă apare o problemă minoră, următoarele proceduri de depistare și eliminare a problemelor vă pot ajuta să identificați și să corectați problema cu minim efort.








Dacă soluțiile de mai sus nu dau rezultate mulțumitoare, contactați Distribuitorul dumneavoastră Autorizat Rainbow.

SCHIMBAREA CURELEI DE TRANSMISIE

NOTĂ: Întotdeauna deconectați aparatul din priză.

NOTĂ: Luați legătura cu Distribuitorul dumneavoastră local Rainbow pentru a obține o Curea nouă pentru Bătătorul Electric. Așezați curea nouă în spațiul destinat curelei de rezervă dedesubtul capacului.

- 1 NOTĂ: Întotdeauna deconectați aparatul din priză. Întoarceți Bătătorul electric în priză.** Cu ajutorul unei șurubelnițe plate sau a unei monete, rotiți clama la o pătrime de cerc spre stânga (în sensul invers direcției acelor ceasornicului). Înlăturați placa unică apucând-o de urechi.
- 2 Introduceți degetul sub capacul ce protejează curea în apropierea tamburului cu perii.** Ridicați capacul ce protejează curea pentru a-l debloca și rotiți-l posterior către baghetă.
- 3 Pentru a îndepărta tamburul cu perii, prindeți cu mâna extremitățile exterioare ale acestuia și ridicați-l din locașurile de pe carcasa bătătorului.** Scoateți curea de transmisie uzată sau ruptă de pe tamburul cu perii sau de pe axul motorului.
- 4 Înfășurați noua curea în jurul rolei din mijlocul tamburului cu perii.** Așezați tamburul cu perii deasupra aparatului astfel încât șanțul indicator să fie în proxima apropiere a spațiului destinat curelei de rezervă și curea de transmisie să fie fixată la tamburul cu perii în apropierea axului motorului. Așezați curea de transmisie în jurul axului motorului.
- 5 Cu curea înfășurată în jurul axului motorului și rola în mijlocul tamburului cu perii, așezați extremitățile tamburului cu perii pe șinele localizate la marginile exterioare ale Bătătorului Electric.** Folosind ambele mâini, glisați tamburul electric cu perii pe șine către partea din față a aparatului până când extremitățile tamburului cu perii sunt în întregime așezate în locașurile lor. Învârtiți cu mâna tamburul cu perii până ce curea se fixează în mijlocul rolei tamburului cu perii.
- 6 Rotiți capacul ce protejează curea către partea din față a aparatului până se fixează în poziție.**
- 7 Poziționați placa unică peste aparat.** Fixați pe loc marginea plăcii unice de aparat și rotiți clama la o pătrime de cerc spre dreapta (în sensul direcției acelor ceasornicului) până ce auziți un clic.

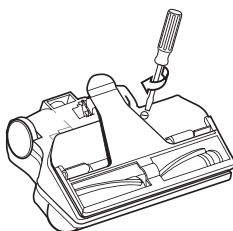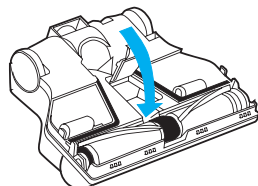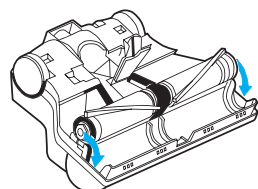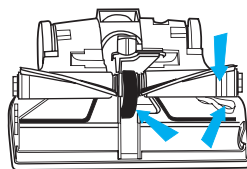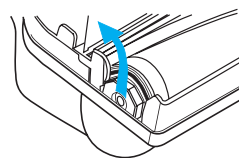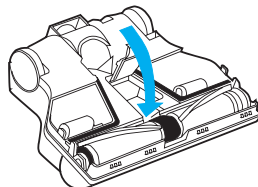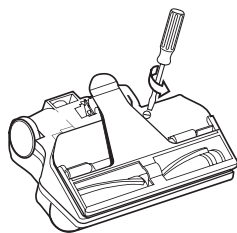

ATENȚIE

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU RĂNIRE:

- 1 În cazul în care aparatul este folosit de către copii sau în apropierea acestora se impune o strictă supraveghere. Nu permiteți niciodată ca aparatul Rainbow sau Bătătorul electric să fie folosite ca jucărie sau să funcționeze nesupravegheate.
- 2 Scoateți aparatul Rainbow din priză când nu îl folosiți. Închideți aparatul de la întrerupătorul principal înainte de a-l scoate din priză. Țineți ștecherul cu mâna când îl scoateți din priză de perete pentru a evita defectarea cablului, ștecherului sau prizei de curent. Nu folosiți cablul pentru a trage sau ridica aparatul, nu-l folosiți ca mâner, nu închideți ușa peste cablu, nu-l trageți peste colțuri sau margini ascuțite. Nu treceți aparatul peste cablu. Nu țineți cablul aproape de suprafețe fierbinți. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul sunt defecte.
- 3 Nu lăsați aparatul în priză. Scoateți aparatul Rainbow din priză când nu îl folosiți și înainte de a efectua operațiuni de întreținere.
- 4 Dacă sistemul Rainbow sau Bătătorul Electric nu funcționează bine, nu încercați să manipulați nici una din mașini. Dacă sistemul Rainbow sau Bătătorul Electric nu funcționează cum trebuie, a fost scăpat din mână, deteriorat, dacă a fost lăsat afară, sau dacă a căzut în apă restituiți-l Distribuitorului Rainbow.
- 5 Nu curățați aparatul și nu defundați furtunul înainte de a opri sistemul Rainbow și de a scoate ștecherul din priză de perete.
- 6 Nu conectați aparatul la priză de curent a unui corp de iluminat incandescent și nu folosiți prelungitoare electrice.
- 7 Pentru a reduce posibilitatea incendiului sau exploziei, nu folosiți Bătătorul Electric în zonele inflamabile și/sau în prezența vaporilor sau particulelor explozibile. Unele lichide pot produce astfel de vapori. Zonele în care au fost folosite lichide de curățare inflamabile ar trebui complet uscate și bine aerisite înainte de a fi aspirate. Nu folosiți aparatul Rainbow sau Bătătorul Electric pentru a defunda drenaje. Dacă gazul din drenaj este aspirat în interiorul aparatului Rainbow, există pericol de explozie.
- 8 Nu atingeți niciodată cu o mână chiveta de metal sau țevile metalice pentru apă rece sau caldă, în timp ce cu cealaltă mână atingeți părțile metalice ale unui aparat electric, corp de iluminat sau întrerupător. Corpul dumneavoastră ar putea completa un circuit electric cu pământul. În plus, suprafețele de piele umede pot mări cu mai mult acest pericol. Nu manipulați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- 9 (a) Nu introduceți obiecte în orificii. Nu folosiți aparatul cu orificiile blocate; îndepărtați praful, scamele, părul sau orice ar putea reduce fluxul de aer; (b) Nu apropiați părul, hainele largi, degetele sau alte părți ale corpului de orificii sau alte piese în mișcare; (c) Aveți mare grijă când folosiți aparatul pentru curățarea scârilor.
- 10 Cablurile de tip "Y" trebuie schimbate de Distribuitorii Rainbow autorizați. Dacă cablul este defect, deconectați comutatorul de pe mașina Rainbow și scoateți-o din priză.
- 11 Nu aspirați nici un obiect care arde sau fumează, cum ar fi țigări, chibrituri sau scum fierbinte. Nu aspirați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina și nu aspirați în zone în care acestea ar putea fi prezente.
- 12 Acest aparat este prevăzut cu dublă izolare. Folosiți numai piese de schimb originale. Vezi instrucțiunile de service pentru aparatele cu dublă izolație din Manualul Posesorului Rainbow.
- 13 Aparatul Rainbow este prevăzut cu un întrerupător de blocare care oprește funcționarea atunci când bazinul de apă nu este fixat corect. **NU ÎNCERCAȚI SĂ IGNORAȚI ACEASTĂ MĂSURĂ DE PROTECȚIE.**
- 14 **ATENȚIE: Acest tub conține fire electrice. Pentru reducerea riscului de electrocutare: Nu introduceți în lichide. Nu folosiți sau reparați un tub deteriorat. Folosiți numai pe mochetă înmuiată prin procesul de curățare.**
- 15 Pentru a reduce riscul de șoc electric, acest aparat are o fișă de contact polarizată (una dintre lame este mai lată decât cealaltă). Această fișă se va potrivi unei prize polarizate într-un singur mod. Dacă fișa nu se potrivește complet cu priză, întoarceți fișa în cealaltă direcție. Dacă nu se potrivește în continuare, contactați un electrician calificat să instaleze priză corespunzătoare. Fișa nu poate fi alterată în nici un fel.
- 16 Cablurile de tip "Y" trebuie schimbate de Distribuitorii Rainbow autorizați. Dacă cablul este defect, deconectați comutatorul de pe mașina Rainbow și scoateți-o din priză.

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a folosi aparatul. Folosiți aparatul Rainbow numai în conformitate cu destinația sa, după cum este explicat în instrucțiuni. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de Rexair poate fi periculoasă.

Respectați întotdeauna aceste MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


NUMAI PENTRU SCOPURI CASNICE

UTILIZAREA VÂRFULUI MINI-COMPRESORULUI

Folosiți Power Nozzle și RainbowMate numai pentru aspirare uscată. Pentru evitarea riscului de electrocutare, nu folosiți NICIODATĂ Power Nozzle sau RainbowMate pentru aspirare de apă sau orice alte lichide.

ASAMBLARE:

- 1 Fixați țeava dreaptă în brațul pivotant al bătătorului electric.
- 2 Introduceți cablul electric în ghidajul pentru cablu de pe țeava dreaptă apăsându-l cu degetul mare.
- 3 Cablul inferior trebuie să fie liber la baza țevii drepte (și a brațului pivotant) pentru a permite mânerului să fie ridicat și coborât.

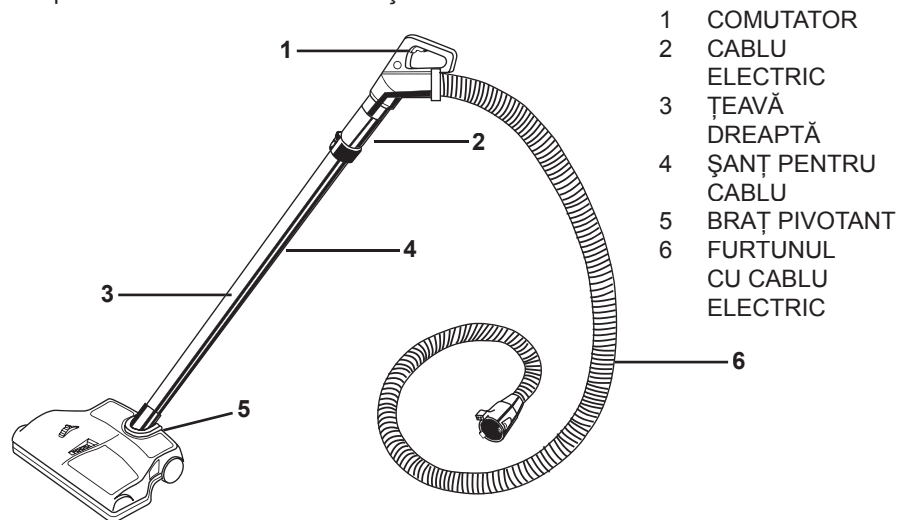


1 ACȚIONAREA BĂTĂTORULUI ELECTRIC:

Apucați Bătătorul Electric. Apăsăți comutatorul (vezi pag. 4) și ghidați Bătătorul Electric înapoi și înainte cu mișcări regulate și ușoare. Lăsați Bătătorul Electric și sistemul de Curățat Rainbow să lucreze.

REGLAREA BĂTĂTORULUI ELECTRIC LA UN NIVEL CORESPUNZĂTOR

Bătătorul Electric are un ajustaj de nivel cu trei poziții pentru curățarea satisfăcătoare a covoarelor. Ajustarea NIVELULUI se face prin rotirea butonului de reglare cu cele trei poziții, situat la partea superioară a Bătătorului Electric, către poziția dorită.

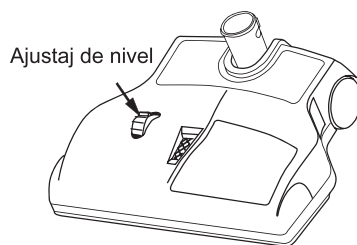


JOS: Pentru marea majoritate a covoarelor și carpetelor.

MEDIU: Pentru covoare plușate pe care se poate curăța cu Bătătorul Electric.

ÎNALT: Pentru covoare de pluș foarte groase și pentru utilizări speciale.


2 PENTRU A FIXA ȚEAVA BĂTĂTORULUI ELECTRIC ÎN POZIȚIE VERTICALĂ:

Pentru a fixa țeava Bătătorului Electric în poziție verticală, puneți piciorul stâng pe vârful Bătătorului Electric. Apucați țeava dreaptă a Bătătorului Electric și împingeți înainte până când țeava se blochează complet în poziție verticală. Pentru a debloca țeava Bătătorului Electric, urmați aceleași instrucțiuni în ordine inversă.

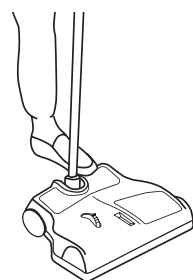


1 CONECTAREA ȚEVII BĂTĂTORULUI ELECTRIC ȘI A MÂNERULUI FURTUNULUI CU CABLU ELECTRIC:

Introduceți țeava metalică scurtă a mânerului furtunului cu cablu electric Rainbow în țeava metalică lungă a Bătătorului Electric. Potrivți butonul de blocare de pe țeava scurtă astfel încât să coincidă cu orificiul de pe țeava Bătătorului electric. Glisați butonul în ghidaj pentru a fixa blocarea. Odată ce s-a declanșat butonul de blocare conectarea este asigurată.

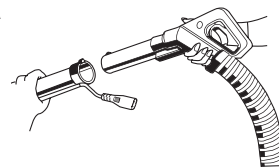


2 REALIZAREA CONECTĂRII ELECTRICE:

Țineți furtunul strâns (nu apăsați întrerupătorul de pe mânerul furtunului Rainbow), conectați cablul electric de la Bătătorul Electric în priză de jos a mânerului Rainbow.

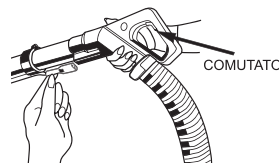


3 CONECTAREA FURTUNULUI CU CABLUL ELECTRIC LA MOTORUL ELECTRIC:

Atașați furtunul cu cablu electric la partea anterioară a motorului electric în orificiul prizei de aer. Introduceți extremitatea cuplajului în orificiul prizei de aer, deschideți capacul orificiului de evacuare a aerului trăgând în sus vârful cuplajului furtunului și împingând cuplajul în mașină până ce se cuplează cele două cleme. Această operațiune va completa conectarea electrică la aparat.

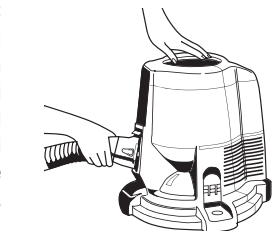


4 ACȚIONAREA BĂTĂTORULUI ELECTRIC:

Legăturile electrice fiind realizate, comutatorul principal al motorului electric va acționa atât motorul electric cât și Bătătorul Electric. Motorul electric, însă, nu va acționa tamburul cu peria Bătătorului Electric. Pentru a pune în funcțiune Bătătorul electric trebuie să fie acționat comutatorul de declanșare de pe mânerul Rainbow. Pentru a îndepărta furtunul cu cablu electric, strângeți clemele laterale de pe extremitatea cuplajului și trageți furtunul din orificiul prizei.

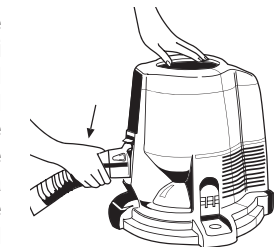

După ce toate conectările electrice au fost făcute, apăsați pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT de pe aparatul Rainbow la poziția de viteză mare (>>) pentru a putea folosi și aparatul Rainbow și Bătătorul Electric motorizat. Întrerupătorul în mânerul furtunului electric poate opera numai Bătătorul electric. Pentru a înlătura furtunul electric de la unitatea de jos, strângeți clemele laterale de cuplare și scoateți furtunul din orificiul de aspirare.

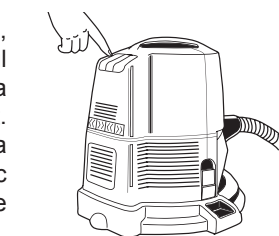

INFORMAȚII DE SERVICE: VĂ RUGĂM CITIȚI CU MARE ATENȚIE.

Performanța noului dumneavoastră sistem de curățat depinde în mare măsură de modul în care acesta este întreținut. Instrucțiunile din acest manual vă vor ajuta să efectuați întreținerea simplă la dumneavoastră acasă. Pentru a fi cât mai satisfăcuți în anii de utilizare citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

- Nu aspirați niciodată obiecte dure sau ascuțite cu aparatul Rainbow. Obiecte cum ar fi ace, agrafe de păr, creioane și cioturi de creioane pot deteriora tamburul cu perii sau pot rupe cureaua.
- NU UNGEȚI MOTORUL. Motorul este permanent lubrifiat și sigilat.
- Folosiți Bătătorul Electric numai pe covoare și/sau carpete mari pentru podele.
- **NU-L FOLOSIȚI PE PODELE NEACOPERITE SAU DIN LEMN DE ESENȚĂ TARE.**
- Folosiți-l doar pe suprafețe uscate. Nu-l folosiți afară din casă sau pe suprafețe umede.

FURTUNUL CU CABLU ELECTRIC

ATENȚIE:

Acest tub conține fire electrice. Pentru reducerea riscului de electrocutare: Nu introduceți în lichide. Nu folosiți sau reparați un tub deteriorat. Folosiți numai pe mocheta înmuiată prin procesul de curățare.