

## MEDDELANDE FRÅN REXAIR

REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair inte söker skapa en marknad för sin produkt genom reklam, skapas istället vetskap om produkten genom tusentals "direktsäljares" ansträngningar. Genom demonstration av produkten i köparens hem skapas intresse för efterfrågan på Rainbow dammsugare inom direktsäljarnas områden. De fristående, auktoriserade återförsäljarna med vilka dessa direktsäljare samverkar, påtar sig ansvar för legitim distribution av och service på Rainbow-dammsugare, direkt genom sina egna direktsäljare, eller indirekt genom fristående underåterförsäljare och deras direktsäljare.

Rexair kräver vidare att varje auktoriserad återförsäljare tillhandahåller snabb och yrkesmässig service via sina egna serviceverkstäder eller genom ansvariga fristående serviceinrättningar på orter där de säljer Rexairs produkter via sina fristående underåterförsäljare eller direktsäljare.

Tappa inte bort namn och adress på den direktsäljare eller återförsäljare som du köpt din Rainbow-dammsugare av. Kontakta vederbörande för råd beträffande vård av din Rainbow, garanti, service och närmaste serviceinrättning.

Rexair är ytterst selektiv i sitt val av direkta kunder, d v s auktoriserade återförsäljare. Rexair har dock inget avtal med eller juridiskt förhållande till de fristående återförsäljarna, vilka kan skaffa sina produkter direkt eller indirekt via auktoriserade återförsäljare. Företaget kan endast försöka att avhjälpa kunders klagomål gentemot sådana återförsäljare genom att utöva påtryckning på ansvarig auktoriserad återförsäljare. Det är Rexairs uttalade policy att hålla varje auktoriserad återförsäljare ansvarig för att rätta till felaktigheter som kan uppstå genom fristående återförsäljares uttalande eller handling som resulterar i konsumentklagomål.

Om problem förekommer eller om du har några frågor angående det ovan nämnda, bör du först kontakta den återförsäljare eller direktsäljare av vilken du köpt din Rainbow. Om det visar sig svårt att få tag på vederbörande, ombeds du kontakta Rexairs kundtjänst på nedan givna adress och uppge ditt Rainbow- tillverkningsnummer. De kommer omedelbart att meddela dig namn, adress och telefonnummer till ansvarig auktoriserad återförsäljare för ditt område. Om du anser att du inte får nödvändig assistans från den auktoriserade återförsäljaren, ombeds du att genast kontakta oss. Alla våra auktoriserade återförsäljare är medvetna om sitt ansvar.

Vid behov av ytterligare information eller assistans, skriv till:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Telefon (248) 643-7222. Fax (248) 643-7676. Du kan besöka Rexairs Hemsida på:

***[www.RainbowSystem.com](http://www.RainbowSystem.com)***

Rexair erbjuder sina auktoriserade återförsäljare, och endast dem, en skriftlig fyraårsgaranti för motormunstycket. Denna garanti täcker ej normalt slitage som uppstår från användande av motormunstycket. Även då Rexair, som tillverkaren, ej direkt har att göra med konsumenten eller erbjuder konsumenten en skriftlig garanti, påtvingar lagen visst ansvar på alla tillverkare som producerar konsumentartiklar. Produkterna får ej vara defekta och måste generellt vara passande för deras menade användande. Dessa indirekta garantier för handelsförmåga och passande honoreras av Rexair. Vidare, Rexair kräver att varje auktoriserad återförsäljare för vidare till konsumenten, via den auktoriserade distributörens egen skriftliga garanti, fördelen av Rexairs garanti till sådan distributör.

**Rexair säljer Rainbow till auktoriserade Rainbow återförsäljare vilka, tillsammans med sina representanter, återförsäljer produkten endast genom hemförsäljning till konsumenten. Produkter som köps på annat sätt är inte täckta av auktoriserad garanti.**

MOTORMUNSTYCKE  
**Ägarhandbok**

## SKRIFTLIG GARANTI

## Motormunstycke Ägarhandbok e SERIES

Var god läs alla  
instruktioner  
noggrant innan du  
använder enheten.


## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga Säkerhetsföreskrifter.....	2
Att använda Ditt Motormunstycke .....	3
Elektrifierad Slang .....	4
Byte av Sliten Rem .....	5
Felhantering .....	6
Meddelande från Rexair / Garanti .....	Bakomslaget

## KUNDTJÄNSTNUMMER

Som ett led i Rexairs kundtjänstprogram åsättes varje nytt Rainbow motormunstycke ett kundtjänst- och tillverkningsnummer efter att ha kvalitetstestats vid fabriken. Detta nummer:

1. Identifierar dig som ägare till maskinen;
2. Utgör garantibevis gentemot återförsäljaren;
3. Utgör bevis för att maskinen godkänts av fabriken kvalitetskontroll;
4. Garanterar att maskinen är i "fabriksnytt" skick.

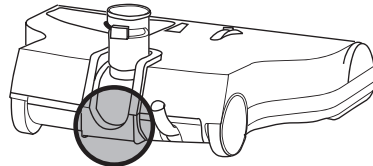

Kontrollera för säkerhets skull att tillverkningsnumret enligt vidstående bild finns på angiven plats på Rainbow motormunstycket. Inget nytt Rainbow motormunstycke får säljas utan detta nummer. Om detta nummer saknas, kan inte Rexair påtaga sig något ansvar för enhetens ursprung ålder eller skick. Om du ej kan finna tillverkningsnumret på ditt Rainbow motormunstycke, ombeds du att skriftligen eller telefonledes kontakta vår kundtjänstavdelning, Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. Telefon (248) 643-7222; Fax (248) 643-7676.

Skriv för säkerhetsskull tillverkningsnumret på angiven plats härnedan och spara denna information för framtida referens.

Besöka Rexairs Hemsida på: <http://www.RainbowSystem.com>



### Din auktoriserade Rainbow återförsäljare

(Vänligen Texta)

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Säljares Underskrift: \_\_\_\_\_

Tillverkningsnummer: \_\_\_\_\_

Kombinationen Rainbow® rengöringssystem och orden Rainbow®, RainbowMate® och Rexair® är inregistrerade varumärken tillhörande Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

PROBLEM	TÄNKBAR ORSAK	MÖJLIG LÖSNING
<b>Maskinen startar ej.</b>	Strömbrytaren på handtaget ej aktiverad.	Man måste trycka in reglaget på den elektrifierade slangens handtag.
	Slangkopplingen är inte elektriskt ansluten.	Utför elektrisk anslutning vid slangkopplingen.
	Slanghandtaget är inte elektriskt ansluten.	Utför elektrisk anslutning vid slanghandtaget.
	Det automatiska motorskyddet har utlösts.	Stäng av Rainbow-maskinen i två sekunder. Slå på Rainbow-maskinen igen.
<b>Motorn är igång, men borsten roterar inte.</b>	Trasig rem.	Koppla ifrån strömmen; Avlägsna bottenplattan; Se till att borsten roterar fritt; Byt rem.
<b>Borsten har stannat (kan inte roteras för hand).</b>	Någonting har fastnat i borsthuset.	Koppla ifrån strömmen; Avlägsna bottenplattan; Avlägsna främmande föremål; Se till att borsten kan rotera fritt.
	Utslitet lager.	Byt ut borste och lager genom återförsäljare.
<b>Motor-munstycket suger inte upp som det ska.</b>	Stopp i luftkammaren.	Koppla ifrån strömmen; Avlägsna bottenplattan; Rengör hela luftkammaren; Se genom den ledande anslutningen för att försäkra dig om att det inte finns någon tilltäppning.
	Stopp i rör eller slang.	Koppla ifrån strömmen. Avlägsna tilltäppning; Anslut till Rainbow- enheten; Försäkra dig om att luften kan strömma fritt genom slangen.
	Borsten inte i kontakt med mattan.	Försäkra dig om att bottenplattan är helt på plats innan den låses fast; Byt ut borsten om borsthåren är för korta.
	Höjden inte rätt inställd.	Ställ in rätt höjd.

## FELHANTERING

Denna Rainbow-maskin är noggrant kontrollerad och testad vid fabriken. Om något smärre problem uppstår kan nedanstående felsökningsprocedur vara till hjälp för att isolera och avhjälpa problemen med ett minimum av olägenheter.


Om ovannämnda åtgärder ej avhjälper felet, skall du kontakta din auktoriserade Rainbow-återförsäljare.

## BYTE AV SLITEN REM


**OBS!** Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan service utförs.

**OBS!** Kontakta din lokala Rainbow-återförsäljare för en ny motormunstyckesrem. Förvara den nya remmen i facket för reservrem under bottenplattan.


1 **OBS!** Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan service utförs. Vänd motormunstycket upp och ned. Vrid fästansordningen ett kvarts varv åt vänster (moturs) med hjälp av en vanlig skruvmejsel eller ett mynt. Ta bort bottenplattan genom att fatta tag i fingerflikarna.

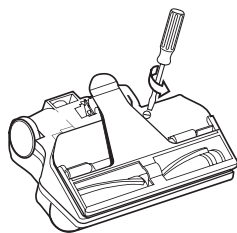


2 Sätt ett finger under remskyddet i närheten av borstrullen. Lyft upp skyddet för att lossa det och rotera det bakåt mot röret.

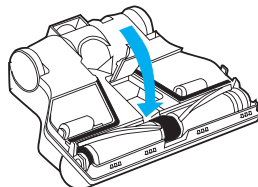


3 Avlägsna borstrullen genom att fatta den i dess ändar och lyfta ut borstrullen ur fickorna på munstyckeshuset. Avlägsna den slitna eller trasiga remmen från borstrullen eller motoraxeln.

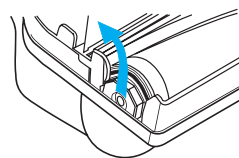


4 För den nya remmen runt remskivan mitt på borstrullen. Placera borstrullen på enheten så att indikatorspåret är närmast reservremfickan och så att remmen hänger från borstrullen i närheten av motoraxeln.

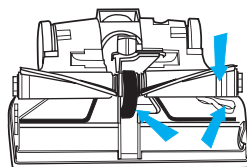


5 Med remmen runt motoraxeln och remskivan mitt på borstrullen, placera borstens båda ändar på de skenor som sitter fram till på motormunstycket och låt borsten glida framåt tills borstrullens båda ändar sitter väl fast i sina fickor. Snurra borsten föra hand tills remmen spårar mitt på remskivan på borstrullen.

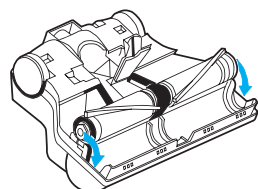

6 Roteraremskyddet mot enhetens framände och tryck ner för att knäppa fast.

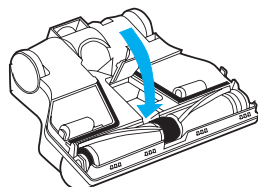

7 Placera bottenplattan över enheten. Knäpp bottenplattans kant på plats in i enheten och vrid fästansordningen ett kvarts varv till höger (medurs) tills det hörs ett "klick".

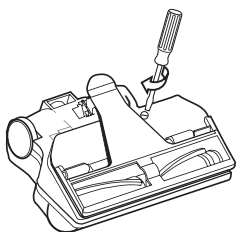

## VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKERNA FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER KROPPSSKADA:

- 1 Särskild uppsikt krävs när maskiner brukas av eller i närheten av barn. Tillåt inte att din Rainbow eller motormunstycket används som leksak och låt ej maskinen vara igång utan uppsikt.
- 2 Drag ur Rainbow-enhetens stickkontakt när enheten ej används. Slå ifrån dess strömbrytare innan stickkontakten dras ur. Grip tag i själva stickkontakten när denna dras ur, för att undvika skada på sladd, stickkontakt, dess kontaktpinnar samt strömuttag. Du ska inte fatta tag i sladden när du drar eller bär maskinen och inte heller använda sladden som ett handtag, inte stänga en dörr över sladden och inte dra maskinen kring skarpa kanter eller hörn. Kör inte maskinen över sladden. Håll sladden ifrån varma ytor. Undvik användning om sladden eller stickkontakten är skadad.
- 3 Lämna inte maskinen när stickkontakten är i vägguttaget. Drag ur Rainbow-enhetens kontakt från strömuttaget om maskinen lämnas utan tillsyn och innan några serviceåtgärder vidtas.
- 4 Om Rainbow-enheten eller motormunstycket är i behov av reparation, försök inte använda dem. Om Rainbow-enheten eller motormunstycket inte fungerar som de ska, om de har tappats, skadats, lämnats utomhus eller nedsänkts i vatten, ska de returneras till din Rainbow-återförsäljare.
- 5 Rengör inte enheten eller avlägsna föremål som fastnat i slangen förrän Rainbow-enheten är avstängd och stickkontakten dragits ur vägguttaget.
- 6 Anslut inte maskinen till lamputtag och använd ej förlängningssladdar.
- 7 För att undvika brandrisk eller explosionsfara får motormunstycket inte användas i närheten av eldfarliga och/eller explosiva ångor eller damm. Vissa rengöringsvätskor kan avge dylika ångor. Ytor på vilka sådana eldfarliga rengöringsvätskor har använts måste vara absolut torra och väl luftade innan de dammsugs. Rainbow-enheten eller motormunstycket får ej användas för att rensa tilltäppta rör. Om avloppsgaser kommer in i Rainbow-enheten kan de orsaka explosion.
- 8 Se till att ingen med ena handen är i kontakt med metalldiskbänk, varm- eller kallvattenrör samtidigt som vederbörande med andra handen har kontakt med någon metalldele på en elektrisk hushållsmaskin, armatur eller strömbrytare. Sådan kontakt kan medföra att en elektrisk krets sluts till jord. Våt hud ökar dessutom risken för skada av detta slag. Rör inte kontakt eller maskin med våta händer.
- 9 (a) Stick inte in föremål i öppningar. Använd inte apparaten om öppningar blockerats. Se till att damm, ludd, hår och annat som kan minska luftströmningen inte har samlats där; (b) Håll hår, löst sittande klädesplagg, fingrar och alla kroppsdelar på avstånd från öppningar och roterande delar; (c) Var mycket försiktig när du rengör trappor.
- 10 Typ Y nätsladdar måste bytas ut av en auktoriserad Rainbow-återförsäljare. Om sladden är skadad ska du stänga av strömbrytaren på Rainbow-maskinen och dra ur sladden.
- 11 Sug inte upp föremål som brinner eller avger rök, t ex cigaretter, tändstickor eller het aska. Använd ej din maskin till att suga upp lättantändliga eller brännbara vätskor, t ex bensin och använd ej heller maskinen i utrymmen där sådana vätskor kan finnas.
- 12 Denna maskin är försedd med dubbelisolering. Använd endast identiska reservdelar. Se anvisningar för underhåll av dubbelt isolerade apparater i Rainbow-handboken.
- 13 Ditt motormunstycke är försett med en kraftigt roterande borste. För att undvika personskada skall motormunstycket ej placeras mot eller i närheten av löst sittande klädesplagg, smycken, hår eller kroppsdelar så länge dammsugaren är kopplad till elektriskt uttag. Motormunstycket skyddar INTE mot kroppsskada eller skada på saker som kommer i kontakt med den roterande borsten.
- 14 **VARNING:** Denna slang innehåller elsladdar. Minska risken för elchock: Får ej nedsänkas i vätska. En skadad slang får ej användas eller repareras. Använd endast på matta som fuktats under rengöringsprocessen.
- 15 **VIKTIGT!** Den elektrifierade slangen innehåller elektriska ledningar och skall kontrolleras regelbundet. Den får inte användas om den är skadad, sprucken eller har hål. Undvik att suga upp skarpa föremål. Får ej användas för att suga upp vatten. Får ej sänkas ned i vatten för rengöring. Slå alltid ifrån maskinen innan du ansluter eller kopplar från antingen slangen eller motormunstycket.

## VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER

Var god läs alla instruktioner noggrant innan du använder enheten. Använd din Rainbow endast på sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Att använda av Rexair ej rekommenderade tillbehör kan medföra fara.

## FÖLJ ALLTID DESSA VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER


## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

## ATT ANVÄNDA DITT MOTORMUNSTYCKE

Använd endast Power Nozzle och RainbowMate på torra ytor. För att undvika risk för elchock, får Power Nozzle eller RainbowMate ALDRIG användas för att suga upp vatten eller andra vätskor.

### MONTERING:

- 1 Tryck fast det raka röret i den ledande anslutningen på motormunstycket.
- 2 Sätt fast elkabeln i härför avsedd ränna på det raka röret. Kabeln kan tryckas fast med tummen.
- 3 Se till att det finns tillräckligt med lös kabel vid rörets nedre ände (och anslutning) så att handtaget fritt kan höjas och sänkas.

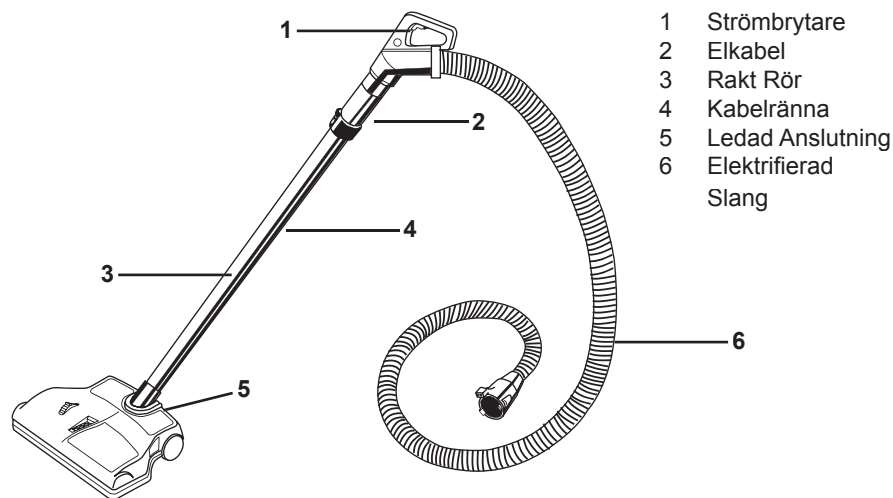

### 1 ANVÄNDNING AV MOTORMUNSTYCKET:

Håll i motormunstycket. Kläm handtagets strömbrytare (se sid 4) och för långsamt motormunstycket fram och tillbaka i mjuka och lätta rörelser. Låt motormunstycket och Rainbow dammsugaren utföra arbetet.

#### Motormunstyckets Rätta Höjdinställning

För att kunna tillmötesgå så gott som varje mattrengöringsbehov är motormunstycket inställbart i tre höjdlägen. HÖJDinställningen utförs genom att vrida det treårig-läges tumhjulet på motormunstyckets översida till önskat läge.



**LÅG:** För de flesta mattor.

**MEDIUM:** För mattor med ojämn tjocklek som gör att motormunstycket kan fastna.

**HÖG:** För luggmattor och speciella applikationer.


### 2 FÖR ATT LÅSA MOTORMUNSTYCKET I UPPRÄTT LÄGE:

För att låsa motormunstycket i upprätt läge, placera vänster fot på motormunstycket. Fatta tag i motormunstyckets raka rör och tryck framåt tills röret är helt fast i låsningsflikarna. Motormunstyckets rör avlägsnas genom att följa dessa steg i omvänd ordning.

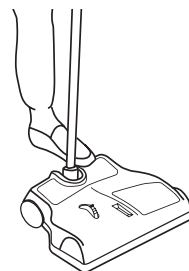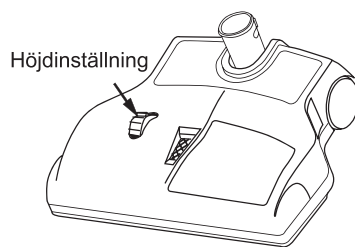


### 1 HOPKOPPLING AV MOTORMUNSTYCKETS RÖR OCH DEN ELEKTRIFIERADE SLANGENS HANDTAG:

Tryck in det korta metallröret på den elektrifierade slangens Rainbow-handtag i motormunstyckets långa metallrör. Säkra genom att rikta in knapplåset på handtagsröret så att dess tapp går in i hålet på motormunstyckets rör. Hopkopplingen är säkrad när knapplåset hakat i.

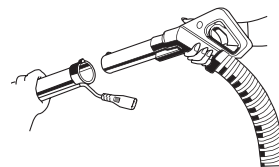


### 2 ELEKTRISK ANSLUTNING:

Håll slangen stadigt (fatta inte tag i Rainbow-handtagets strömbrytare) och sätt motormunstyckets stickkontakt i honuttaget på undersidan av Rainbow-handtaget.

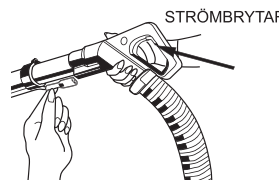


### 3 DEN ELEKTRIFIERADE SLANGENS ANSLUTNING TILL MOTORENHETEN:

Sätt fast den elektrifierade slangens på luftintagets öppning på motorenhetens framsida. För in den elektrifierade slangens metallände i luftintaget, öppna enhetens lucka genom att lyfta upp den med hjälp av änden på slangen och tryck in änden i maskinen tills dess att ett knäppande ljud hörs. På det här sättet är den elektrifierade slangens koppling till maskinen genomförd.

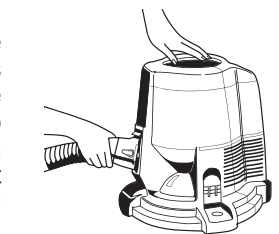


### 4 REGLERING AV STRÖMTILLFÖRSEL TILL MOTORMUNSTYCKET:

När de elektriska anslutningarna gjorts kommer motorenhetens huvudströmbrytare att reglera både motorenheten och motormunstycket. Motorenheten reglerar dock inte motormunstyckets borstulle. Strömbrytaren på Rainbow-handtaget måste slås på för att motormunstycket ska arbeta. För att ta bort den elektrifierade slangens från motorenheten ska du trycka på spärrhakarna på slangfästets sidor och dra ur slangen från insugningsöppningen.

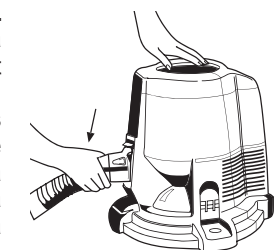

### 5 När du har anslutit maskinen till strömkällan ska du trycka PÅ/AV-brytaren på Rainbow-maskinen till inställningen "Hög hastighet" (>>) när du vill köra både Rainbow-maskinen och motormunstycket. Brytaren i slangen med inbyggd nätsladd i handtaget driver endast motormunstycket. Ta bort slangen med inbyggd nätsladd från den undre enheten genom att trycka på sidolåshakarna och dra slangen från intagets öppning.

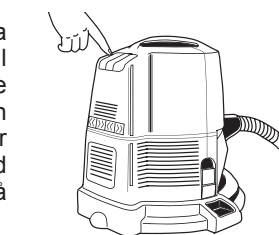

### LÄS NOGA FÖLJANDE: SKÖTSELANVISNINGAR.

Din nya dammsugares prestationsförmåga beror i hög grad på hur maskinen vårdas i hemmet. De anvisningar som ges i detta häfte är råd om hur du bäst utför enklare serviceåtgärder i hemmet. Om du vill att maskinen ska fungera länge och väl ska du läsa igenom dessa anvisningar och ha dem tillgängliga för framtida behov.

- Sug aldrig upp hårda eller skarpa föremål med Rainbow-enheten. Föremål som knappnålar, hårnålar, nubbar, kritor, eller pennstumpar kan skada borstullen eller orsaka att drivremmen brister.
- **OLJA INTE MOTORN.** Motorn är permanent smord och förseglad.
- Använd endast motormunstycket på heltäckande mattor och på stora golvmattor
- **ANVÄND INTE FÖR RENGÖRING AV PARKETT GÖLV ELLER BARA GÖLV.**
- Använd endast på torra ytor. Använd inte utomhus eller på våta ytor.

## ELEKTRIFIERAD SLANG

### VARNING:

Denna slang innehåller elsladdar. Minska risken för elchock: Får ej nedsänkas i vätska. En skadad slang får ej användas eller repareras. Använd endast på matta som fuktats under rengöringsprocessen.