



# Rainbow®

## AquaMate®

### Zařízení na čištění koberců

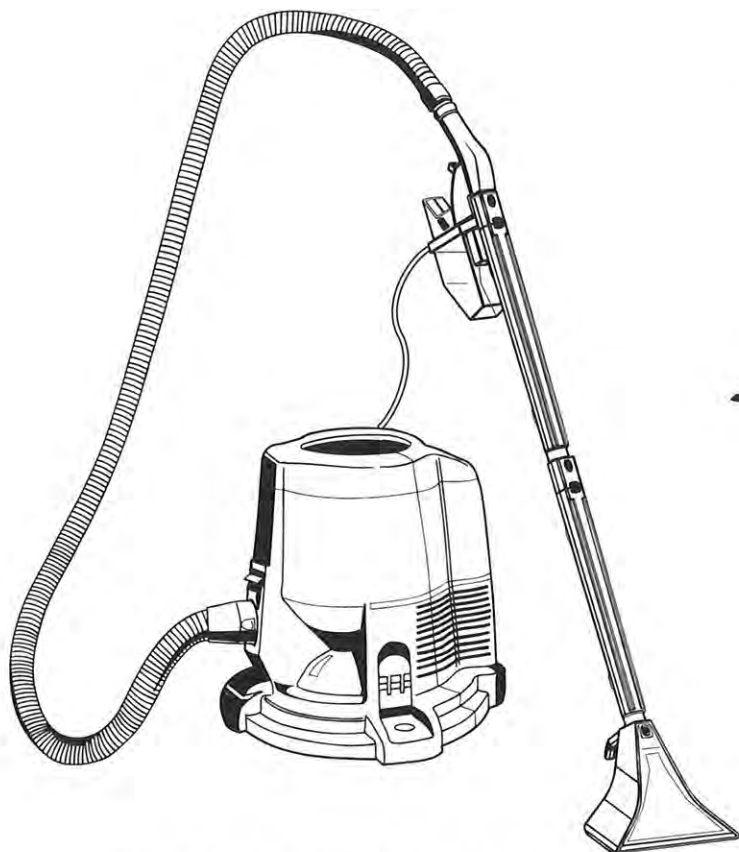

Jedinečná metoda čištění koberců, která poskytuje výsledky odborného čištění a zanechává vaše koberce překrásně čisté.

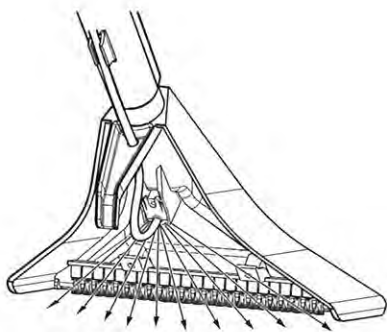

#### VSTŘIKOVÁNÍ ČISTÍČÍHO ROZTOKU DO KOBERCE

Vstříkovací tryska extrakční hlavy  
vstříkuje čistící roztok přímo do koberce.



#### SNADNÁ OBSLUHA

Zařízení na čištění koberců AquaMate se  
připojuje k čistícímu systému **Rainbow**.



#### ČISTÍČÍ SYSTÉM ODSÁVÁ VLHKOST

Schopnost čistícího systému **Rainbow** vysávat  
kapaliny spolu s mocným proudem vzduchu  
umožňují odstraňovat vlhkost z koberce.\*

\*Určeno výhradně k použití s čistícím systémem **Rainbow**.

**NÁVOD K POUŽITÍ USCHOVEJTE!**

## ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ ZAŘÍZENÍM AQUAMATE

Čištění koberců pomocí zařízení AquaMate spojuje snadnou obsluhu s vynikajícími výsledky čištění a finanční úsporou.

REGENERACE  
DEZODORACE

ČIŠTĚNÍ  
OCHRANA



### KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ OBSAHUJE:

- **REGENERAČNÍ SLOŽKU**  
Regenerační složka napomáhá odstranění zbytků čistících prostředků z předcházejících čištění.
- **ČISTÍCÍ SLOŽKU**  
Vysoce účinná čistící složka odstraňuje většinu skvrn a uvolňuje staré nečistoty.
- **DEZODORAČNÍ SLOŽKU**  
Dezodorační složka dodává koberci čerstvou vůni čistoty.
- **OCHRANNOU SLOŽKU**  
Ochranná složka opatří koberec ochranným filtrem, aktivně bránícím opětovnému znečištění.

Před každým čištěním koberců pomocí zařízení AquaMate nejdříve důkladně vyčistěte koberec elektrickým kartáčem Rainbow.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zařízení AquaMate je určeno výhradně pro použití s čistícími systémy **Rainbow**, modely D2A, D3, D4G a E-1. **Nepoužívejte** zařízení AquaMate s modely **Rainbow**, které nejsou v uvedeném seznamu.

**POZOR: PRO ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRIFIKOVANOU HADICI K VYSÁVÁNÍ VLHKÝCH ČI MOKRÝCH POVRCHŮ NEBO KAPALIN. K VYSÁVÁNÍ KAPALIN POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ HADICI RAINBOW, KTERÁ JE DODÁVANA S ČISTÍCÍM SYSTÉMEM RAINBOW.**

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY, TÝKAJÍCÍ SE VYSÁVÁNÍ KAPALIN A MOŽNOSTI ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, KTERÉ JSOU UVEDENY V NÁVODU K POUŽITÍ ČISTÍCÍHO SYSTÉMU RAINBOW.**


**POUŽÍVEJTE PROTO VÝHRADNĚ ORIGINALNÍ VÝROBKY RAINBOW.**

## SESTAVENÍ AQUAMATE

1. Zasuňte hadici **Rainbow** do zařízení **Rainbow**. Před zahájením práce musí být nádoba na vodu prázdná. Pročtěte si také pokyny pro vysávání kapalin uvedené na zadní straně Návodu k použití zařízení **Rainbow**.
2. Stejným způsobem připojte k trubicím i extrakční hlavu a ovládací jednotku.
3. Vložte hadičku pro přívod čistícího roztoku do vodících drážek na obou trubicích a palcem ji do drážek zatlačte.
4. Provlékněte hadičku otvorem spodního držáku a konec hadičky nasad'te na vstříkovací trysku extrakční hlavy.
5. Pružný konec hadice **Rainbow** navlékněte přes vyvýšený kroužek na konci zahnuté trubice ovládací jednotky AquaMate.
6. Koncovku hadice **Rainbow** zasuňte do nasávacího otvoru pohonné jednotky tak daleko, až obě postranní pojistky zaklapnou.
7. Zapojte hadici **Rainbow** (bez kovové zahnuté trubice) do ovládací jednotky.

**UPOZORNĚNÍ:** Některé vodovodní kohoutky mají vnější závit, jiné mají závit vnitřní. Většina z nich je opatřena perlátorem (nástavcem k usměrnění a provzdušnění vody) nebo vodním sítkem. Odšroubujte z vodovodního kohoutku perlátor a je-li zapotřebí adaptéru (přechodového dílu), přišroubujte k vodovodnímu kohoutku adaptér (říd'te se návodem, přiloženým k adaptéru). K adaptéru přišroubujte tlakovou hadici na vodu. Pokud chcete provést připojení tlakové hadice k závit, běžně používanému pro pračky, musíte si opatřit odpovídající adaptér. Existují rovněž adaptéry, které umožňují připojení k vodovodnímu kohoutku bez závit.

## PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

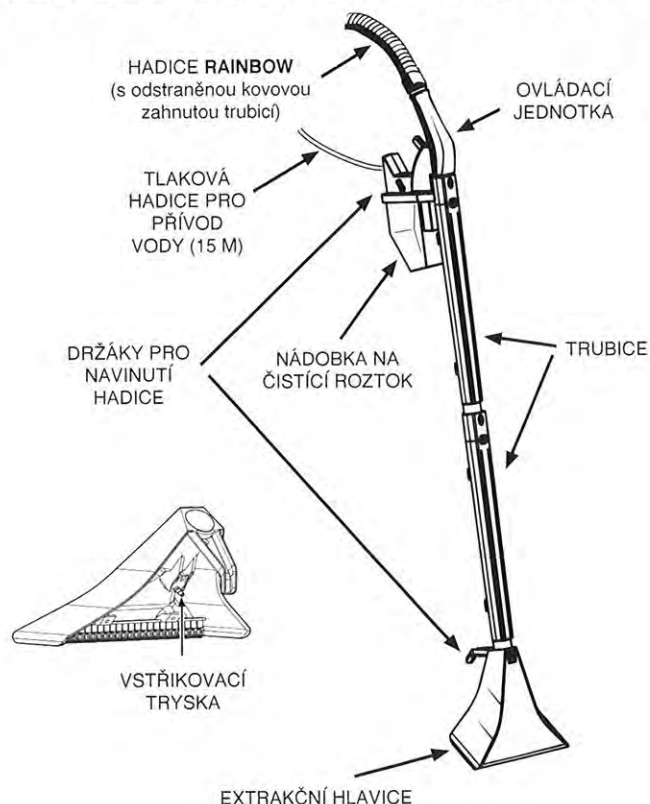

- Nastavte vodovodní kohoutek tak, aby z něj tekla studená voda.

**POZOR: TEPLÁ NEBO HORKÁ VODA MŮŽE POŠKODIT NEJENOM KOBRECE, ALE I ČISTÍCÍ SYSTÉM RAINBOW.**

- Stiskněte tlačítko zámku nádoby na čistící roztok ve směru šípky a nádobku vyjměte z ovládací jednotky.
- Nalijte do nádoby koncentrovaný čistící prostředek až po rysku, označenou **CARPET CLEANING FORMULA**.
- Nasad'te nádobku s čistícím prostředkem zpět do ovládací jednotky. To provedete tak, že výstupek na zadní straně nádoby umístíte do vybrání v zadní části ovládací jednotky a pohybem přední části nádoby směrem nahoru docílíte usazení nádoby ve správné poloze a její zajištění zámkem (viz obrázky).
- Správné koncentrace čistícího roztoku dosáhnete zředěním vodou. Stiskněte tlačítko pro plnění nádoby vodou, umístěné na levé straně ovládací jednotky a doplňte nádobku čistou vodou až po rysku, označenou **MAX FILL LINE**. Nikdy neplňte nádobku nad tuto rysku.
- Zasuňte vidlici napájecího kabelu **Rainbow** do síťové zásuvky a jste připraveni k čištění koberce.


## OBSLUHA AQUAMATE

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Vždy začněte pracovat s prázdnou nádobou na vodu a nikdy nevysávejte více kapaliny, než vyznačuje měřka hladiny v nádobě na vodu. Překročení povolené hladiny vody v nádobě způsobí otřesy a vibrace **Rainbow** a změní se zvuk jeho motoru. V takovém případě ihned vypněte zařízení **Rainbow** hlavním vypínačem, odpojte je od elektrické sítě, vyprázdněte nádobu na vodu a teprve potom můžete v čištění koberců pokračovat.



**PŘI KAŽDÉM NAPLNĚNÍ NÁDOBKY ČISTÍCÍM ROZTOKEM DOPORUČUJEME SOUČASNĚ VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA VODU.**

- Nastavte přepínač provozního režimu, umístěný na pravé straně ovládací jednotky, do polohy pro vstřikování čistícího roztoku, označené na ovládací jednotce "**SOAP ON**" (ČISTÍCÍ ROZTOK).
- Naneste čistící roztok nejprve na všechny viditelné skvrny nebo více znečištěná místa na koberci. Toho docílíte stisknutím spouště vstřikovací trysky na ovládací jednotce. Využíváte normálního tlaku vody ve vodovodním potrubí, takže můžete tento úkon provést, aniž zařízení **Rainbow** uvedete do chodu. Extrakční hlava zařízení AquaMate je vybavena kartáčem, kterým lehkými tahy rozetřete čistící roztok po koberci. Nechejte čistící roztok chvíli působit a můžete přistoupit k vyčištění celého koberce.
- Uved'te zařízení **Rainbow** do chodu hlavním vypínačem.
- Položte extrakční hlavu na koberec a pohybujte s ní po koberci střídavě směrem od sebe a k sobě. Pohybujete-li extrakční hlavou směrem od sebe, stiskněte spoušť vstřikovací trysky a vstříkujte čistící roztok do koberce. Potom spoušť uvolněte a pohybujte extrakční hlavou směrem k sobě. Zařízení **Rainbow** vysaje špinavou vodu z koberce do nádoby.

### PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU KOHOUTKU

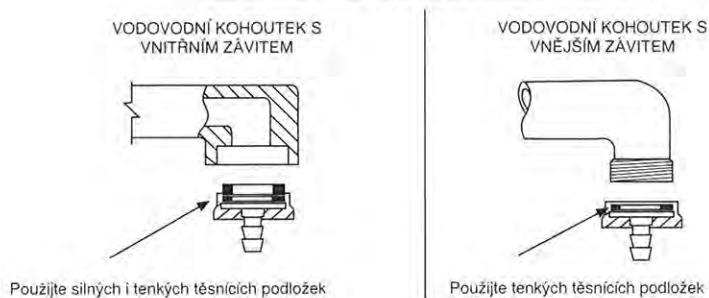

### NAPLNĚNÍ NÁDOBKY ČISTÍCÍM ROZTOKEM

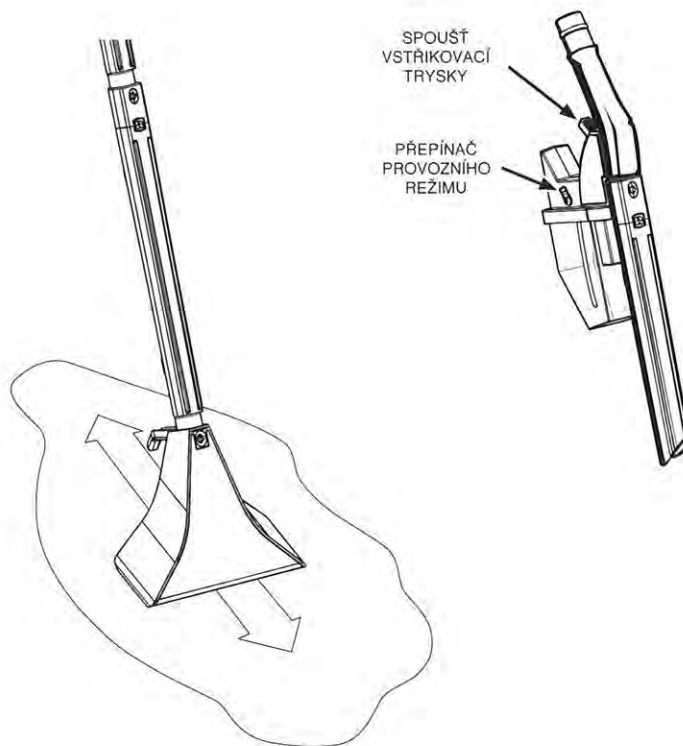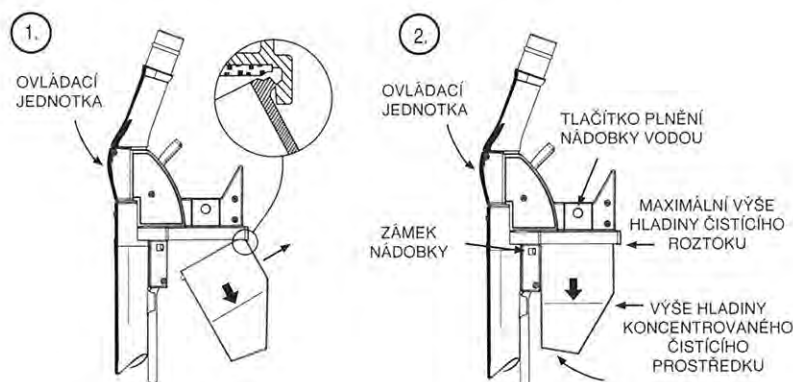

- Mírně a opakovaně přejíždění koberce extrakční hlavou v obou směrech pomůže uvolnit starší skvrny. Nejprve vyčistěte nejvíce používané části koberce a potom vyčistěte celý koberec.
- Plochy vyčištěné čistícím roztokem je nutné propláchnout čistou vodou. Přepněte proto přepínač provozního režimu do polohy "SOAP OFF" (BEZ ČISTÍČÍHO ROZTOKU).
- Opět pohybujte extrakční hlavou po koberci střídavě směrem od sebe a k sobě a podle potřeby stiskněte spoušť vstříkovací trysky. Nyní vstříkujete do koberce čistou vodu, která koberec propláchně a odstraní zbytky čistícího roztoku.
- Jakmile ukončíte proplachování koberce čistou vodou, odsávejte vlhkost z koberce tak dlouho, dokud nějakou pod průhledným krytem extrakční hlavy uvidíte.
- Po dokonalém zaschnutí přejeďte koberec elektrickým kartáčem. Docílíte tím pročešání vlasu vyčištěného koberce.

## ÚDRŽBA AQUAMATE

**UPOZORNĚNÍ: KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK OBSAHUJE SLOŽKU, KTERÁ CHRÁNÍ KOBECERCE PŘED OPĚTOVNÝM ZNEČIŠTĚNÍM. JESTLIŽE TATO SLOŽKA ZASCHNE VE VNITŘNÍM SYSTÉMU ZAŘÍZENÍ AQUAMATE, MŮŽE ZPŮSOBIT JEHO NEPRŮCHODNOST. DODRŽUJTE PROTO POKYNY PRO ÚDRŽBU VAŠEHO ZAŘÍZENÍ AQUAMATE.**

- Vyprázdněte nádobku na čistící roztok.
- Nádobku důkladně vypláchněte a naplňte čistou vodou. Nasad'te nádobku zpět do ovládací jednotky a přepněte přepínač provozního režimu do polohy "SOAP ON" (ČISTÍCÍ ROZTOK).
- Stiskněte spoušť vstříkovací trysky a vystříkejte celý obsah nádobky do dřezu nebo umyvadla. Čistá protékající voda celý systém zařízení AquaMate důkladně propláchně. Nádobku na čistící roztok pak vytřete do sucha.
- Tlakovou hadici pro přívod vody vyprázdněte pomocí zařízení Rainbow. Na horní zahnutou trubici umístěte vzduchovou pumpu a navlékněte na ní konec hadičky, která přivádí čistící roztok ke vstříkovací trysce. Konec hadice Rainbow nasad'te do výfukového otvoru pohonné jednotky a konec tlakové hadice vložte do nasávacího otvoru pohonné jednotky. Uved'te zařízení Rainbow do chodu, stiskněte spoušť vstříkovací trysky a vyčkejte tak dlouho, dokud proud vzduchu nevyprázdní celou tlakovou hadici do nádoby na vodu. Tlakovou hadici potom můžete navinout na držáky zařízení AquaMate.
- Po dobu skladování zařízení AquaMate vždy ponechejte přepínač provozního režimu v poloze "SOAP ON" (ČISTÍCÍ ROZTOK). V žádném případě neskladujte zařízení s přepínačem provozního režimu v poloze "SOAP OFF" (BEZ ČISTÍČÍHO ROZTOKU).
- Nádobu na vodu vyprázdněte, důkladně vypláchněte čistou vodou a vytřete do sucha.
- Čisté a suché části zařízení AquaMate uložte na dobře přístupném místě, abyste je měli snadno po ruce.

## PROVOZNÍ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

### Závada:

Zařízení nevstříkuje čistící roztok.

### Možná příčina:


- Voda ve vodovodním kohoutku má malý tlak.
- Tlaková hadice pro přívod vody je ucpána.
- Adaptér řízení průtoku čistícího roztoku je ucpán.
- Hadička pro přívod čistícího roztoku ke vstříkovací trysce je ucpána.
- Vstříkovací tryska je ucpána.

### Možné řešení:

- Zkontrolujte vodovodní kohoutek a přesvědčte se, že máte dodávku vody s patřičným tlakem.
- Přesvědčte se, že tlaková hadice pro přívod vody je průchozí a voda jí bez překážek protéká.
- Pročistěte úzký otvor adaptéru řízení průtoku čistícího roztoku, umístěného na konci hadičky v ovládací jednotce.
- Zkontrolujte, zda čistící roztok protéká hadičkou pro přívod čistícího roztoku ke vstříkovací trysce.
- Zkontrolujte, zda je vstříkovací tryska průchozí. Očistěte eventuální usazeniny a pročistěte otvor trysky čistící jehlou.

## PROČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY

Jestliže vstříkovací tryska dostatečně nerozstříkuje čistící roztok, pročistěte ji čistící jehlou, která je součástí zařízení AquaMate (viz obrázek).

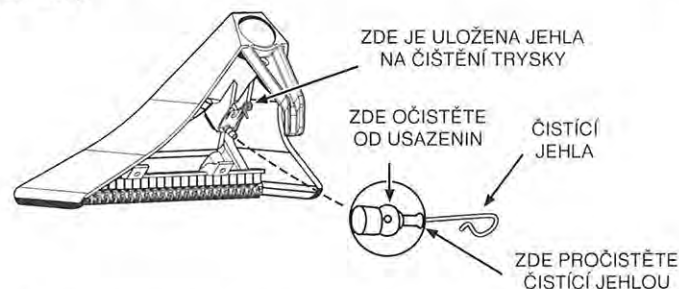

Budete-li mít jakékoliv problémy nebo otázky, obraťte se nejdříve na prodejce nebo autorizovaného distributora, od kterého jste čistící systém **Rainbow** zakoupili. Pokud máte pocit, že Vám autorizovaný distributor dostatečně nepomohl, obraťte se na oddělení péče o zákazníky výhradního dovozce čistících systémů **Rainbow** pro Českou republiku na adrese: **R spol. s r. o., Na Třebešíně 3158, 130 00 Praha 10.**

VÁŠ AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR  
VÝROBKŮ RAINBOW

V případě že ani výhradní dovozce nevyřeší uspokojivě vaše problémy, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům firmy Rexair na adrese: **REXAIR, Inc. 3221 West Big Beaver Road, Suite 200, Troy, Michigan U.S.A. 48084**, telefonní číslo: (248) 643-7222 nebo fax: (248) 634-7676. Navštivte webovou stránku společnosti Rexair na adrese: <http://www.RainbowSystem.com>